




SUZUKI e VITARA

BEV Vollelektrisches Fahrzeug
5 Türen / 5 Sitze
Modelljahr 2025

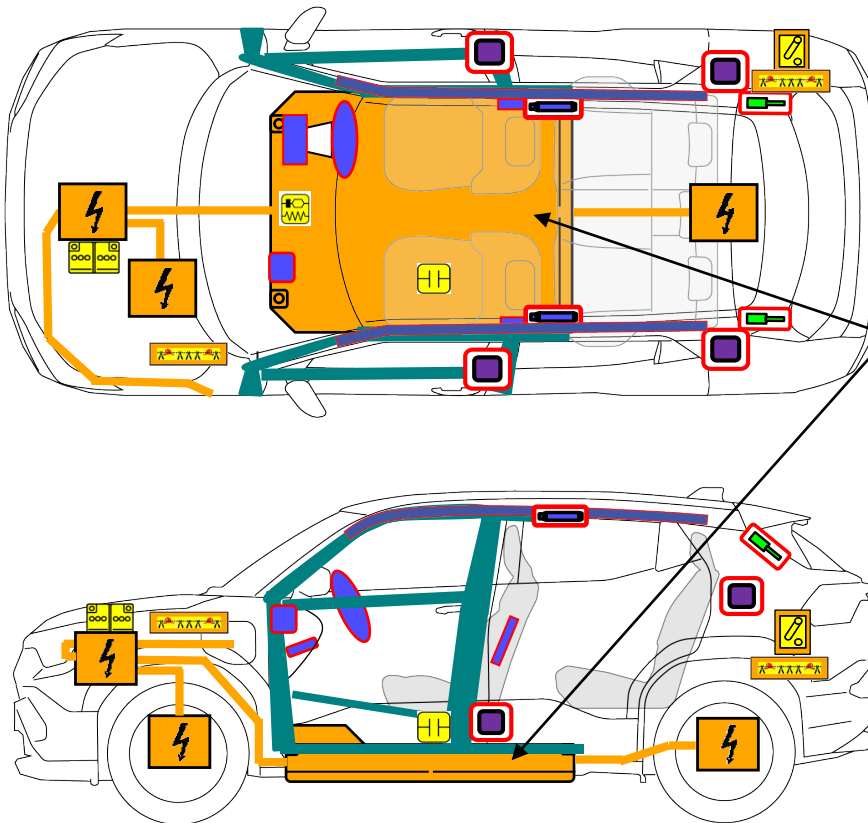

【2WD(49kwh)】
305.3V
Li-ion

【2WD(61kwh)&4WD】
381.6V
Li-ion

	Airbag		Gasgenerator des Airbags		Sicherheitsgurt-straßer		Aibag Steuereinheit		Gasdruck-dämpfer /
	hochfeste Stähle		12 V-Pb-Batterie		Batteriepack Hochvolt		Hochvoltkabel		Hochspannungs-bauteil
	12 V Stecker, der das HV-System abschaltet		Kondensator Niedervolt		12 V Kabel zum zerschneiden (zur HV-Abschaltung)				
				ID Nr.	Version Nr.	Version Datum		Seite	
				A8I049/A8I061	01	2025		1 / 5	

1. Identifikation / Erkennungsmerkmale

- Anbringung der Schriftzüge

Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Es kann der Motor anspringen oder sich das Fahrzeug in Bewegung setzen.



Ladepunkt des Fahrzeugs auf der linken Seite



Der Modellname und das SUZUKI Emblem befinden sich auf der Hecktür


2. Abschalten / Aufbocken / Anheben

- Fahrzeug stilllegen


- Blockieren Sie die Räder und betätigen Sie die elektrische Feststellbremse.



- Zündung einschalten "ON".
- Drücken des "P" Schalters.

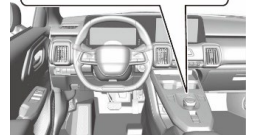

- Hebepunkte

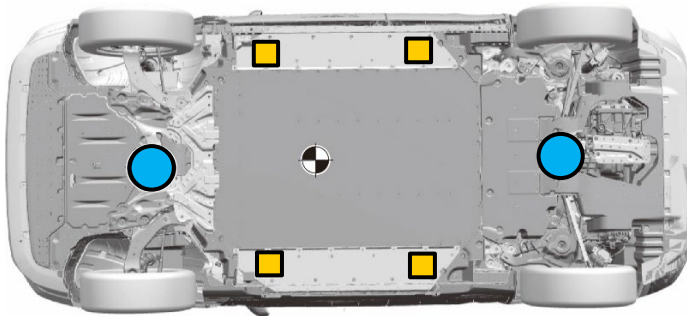

 Position des Wagenhebers

 Lage des Schwerpunkts ohne Beladung im Fahrzeug

 Auflageposition für Rahmenkontaktheber und Sicherheitsständer



Legen Sie keine Stützen wie Holzklötze oder Rettungskissen unter die HV-Batterie oder Hochspannungskabel, es kann zu Stromschlägen führen.

3. Unmittelbare Gefahren beseitigen / Sicherheitsvorschriften

- Wenn eines der folgenden Systeme betrieben werden muss, betätigen Sie es, BEVOR Sie die Batterie abklemmen.

Elektrisches Türschloss



Elektrischer Fensterheber

Hecktür

Bei abgeklemmter 12 V-Batterie ist, der Betrieb elektrischer Komponenten nicht möglich.

Wenn das Ladekabel mit dem Fahrzeug verbunden ist, trennen Sie bitte den Ladestecker.


Hauptdeaktivierungsmethode

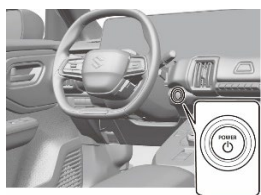

Zündung
abschalten "OFF".




Entfernen Sie den Funk-
schlüssel etwa 7 m.

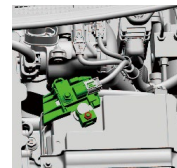


Trennen Sie das
Minuskabel (-) von der
Batterie.


Alternative Deaktivierungsmethode 1

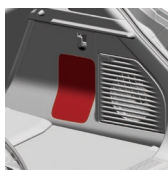

Heckklappe öffnen und
die Verkleidung rechts
entfernen.

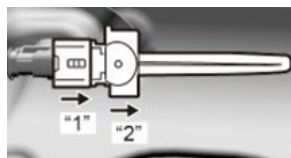

Verriegelung "1" in Pfeilrichtung
schieben und anschließend den
Stecker "2" in Pfeilrichtung lösen.

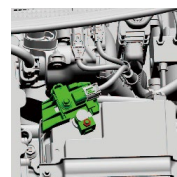



Trennen Sie das
Minuskabel (-) von der
Batterie.

Alternative Deaktivierungsmethode 2


HINWEIS: Schneiden Sie die gekennzeichneten Kabel (1) entweder im Motorraum oder im Kofferraum durch.






Motorraum

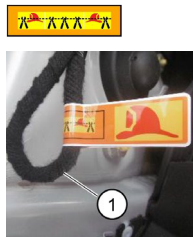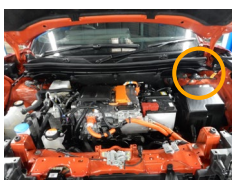

Kofferraum

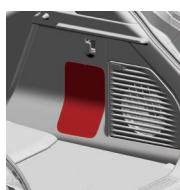

Zugang zur 12 V Batterie

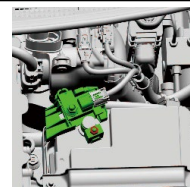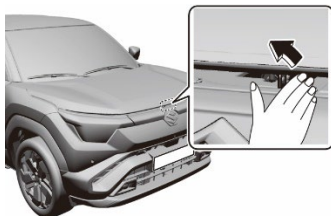


Trennen Sie das
Minuskabel (-) von der
Batterie.

4. Zugang zu den Insassen

Glasarten

Laminiertes
Sicherheitsglas

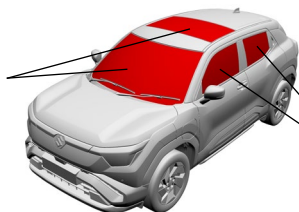


Gehärtetes
Sicherheitsglas



Gehärtetes
Sicherheitsglas

Lenksäulenverstellung

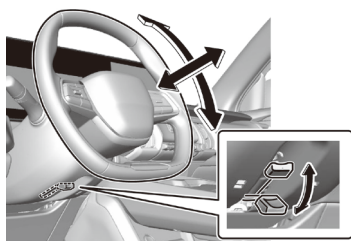

Manuelle Sitzverstellung



Elektrische Sitzverstellung



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	  	12V
	     	305.3V 2WD(49kwh) 381.6V 2WD(61kwh),4WD
	 	HFO-1234yf 570 – 630g HFC-134a 650 – 710 g

6. Im Brandfall



Zur Ersten Hilfe beim Löschen eines Feuers verwenden Sie ausreichend Wasser aus einem Hydranten o.Ä. Viel Wasser kann das System kühlen.



Selbstentzündung nach Löschvorgang möglich.
Temperatur der HV-Batterie überwachen.



Lithium-Ionen-Akkus können sich selbst entzünden oder nach Brandbekämpfungsmaßnahmen erneut entzünden!


ID Nr.	Version Nr.	Version Datum	Seite
A8I049/A8I061	01	2025	4 / 5

7. Im Falle eines Untertauchens



Arbeiten Sie erst am Fahrzeug, nachdem es aus dem Wasser gezogen wurde.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

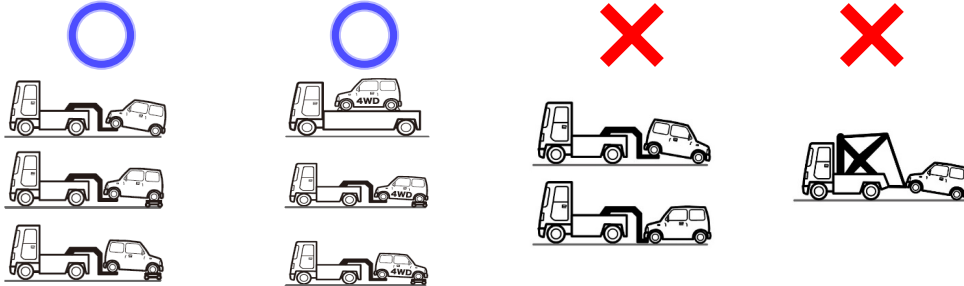

Lithium-Ionen-Akkus können sich selbst entzünden oder nach Brandbekämpfungsmaßnahmen erneut entzünden!

Stellen Sie ein verunfalltes Fahrzeug auf einen Abstellplatz im Freien ab, mit ausreichend Abstand (min. 15m) zu brennbaren Gegenständen. Bringen Sie Warnhinweise / Schilder an.




Hochvoltbatterie: Es besteht die Möglichkeit einer Neuentzündung!

9. Wichtige Zusatzinformationen

Weitere Einzelheiten finden Sie im "Leitfaden für Notfallmaßnahmen".

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Allgemeines Warnzeichen		Entflammbar		Funkschlüssel entfernen
	Achtung, Elektrizität		Ätzende Stoffe		Motorhaube
	Elektrofahrzeug		Explosiv		Kofferraum
	Klimaanlage		Gefährlich für die menschliche Gesundheit		Verwenden Sie eine Wärmebild-Infrarotkamera
	Zum Löschen Wasser verwenden		Akute Toxizität		